

OPŠTI SIGURNOSNI PROPISI

Važna sigurnosna upozorenja


- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i budite oprezni da ne bacite bilo koji deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove proizvoda.
- ✿ Držite proizvod na suvom mestu, van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i instrukcije. Ukoliko se ne pridržavate upozorenja i instrukcija možete prouzrokovati strujni udar, požar i / ili teške povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja čuva od oštećenja pri transportu. Ova ambalaža je sirovina i možete je reciklirati.

Uputstva za korišćenje

Pre nego što počnete s radom, pročitajte sledeće sigurnosne propise i instrukcije za korišćenje. Upoznajte se sa elementima za upotrebu i pravilnim korišćenjem opreme. Uputstvo pažljivo sačuvajte za buduće potrebe. Tokom trajanja garancije, preporučujemo da sačuvate originalno pakovanje, uključujući i unutrašnji materijal za pakovanje, račun i garantni list. U slučaju prevoza, spakujte aparat ponovo u originalnu kartonsku kutiju, kako bi se osigurala maksimalna zaštita tokom transporta (npr. u slučaju selidbe ili slanja u ovlašćeni servis).

 **Napomena:** Ako aparat dajete drugim osobama na korišćenje, predajte ga zajedno sa uputstvom. Pridržavanje priloženog uputstva za upotrebu omogućava pravilno korišćenje aparata. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstva za održavanje i popravku.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za nezgode ili štete koje proizlaze iz nepoštovanja uputstva.

OPIS APARATA I SADRŽAJ ISPORUKE

Opis aparata (vidi sliku 1)

- 1 – prekidač
- 2 – držač
- 3 – gornji poklopac motora
- 4 – zaštitnik tela motora
- 5 – kabl za napajanje
- 6 – kanister za prikupljanje
- 7 – stezaljke
- 9 – poklopac filtera
- 10 – filter
- 13 – metalno crevo
- 14 – priključak creva
- 15 – ručka creva
- 16 – aluminijska tuba

Sadržaj isporuke

Aparat oprezno izvadite iz ambalaže i proverite da li su sledeći delovi kompletni:


- ✿ Usisivač pepela
- ✿ Metalno crevo
- ✿ Aluminijsko crevo
- ✿ Garantni list
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ukoliko fale delovi ili su oštećeni, obratite se prodavcu u prodavnici u kojoj ste kupili aparat.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

⚠ PAŽNJA! Pridržavajte se sledećih uputstava zbog eliminisanja rizika od požara, strujnog udara i povreda.

- ✿ Nikada ne usisivajte predmete koji gore ili se dime, npr. užarane ploče, opuške cigareta ili šibice.

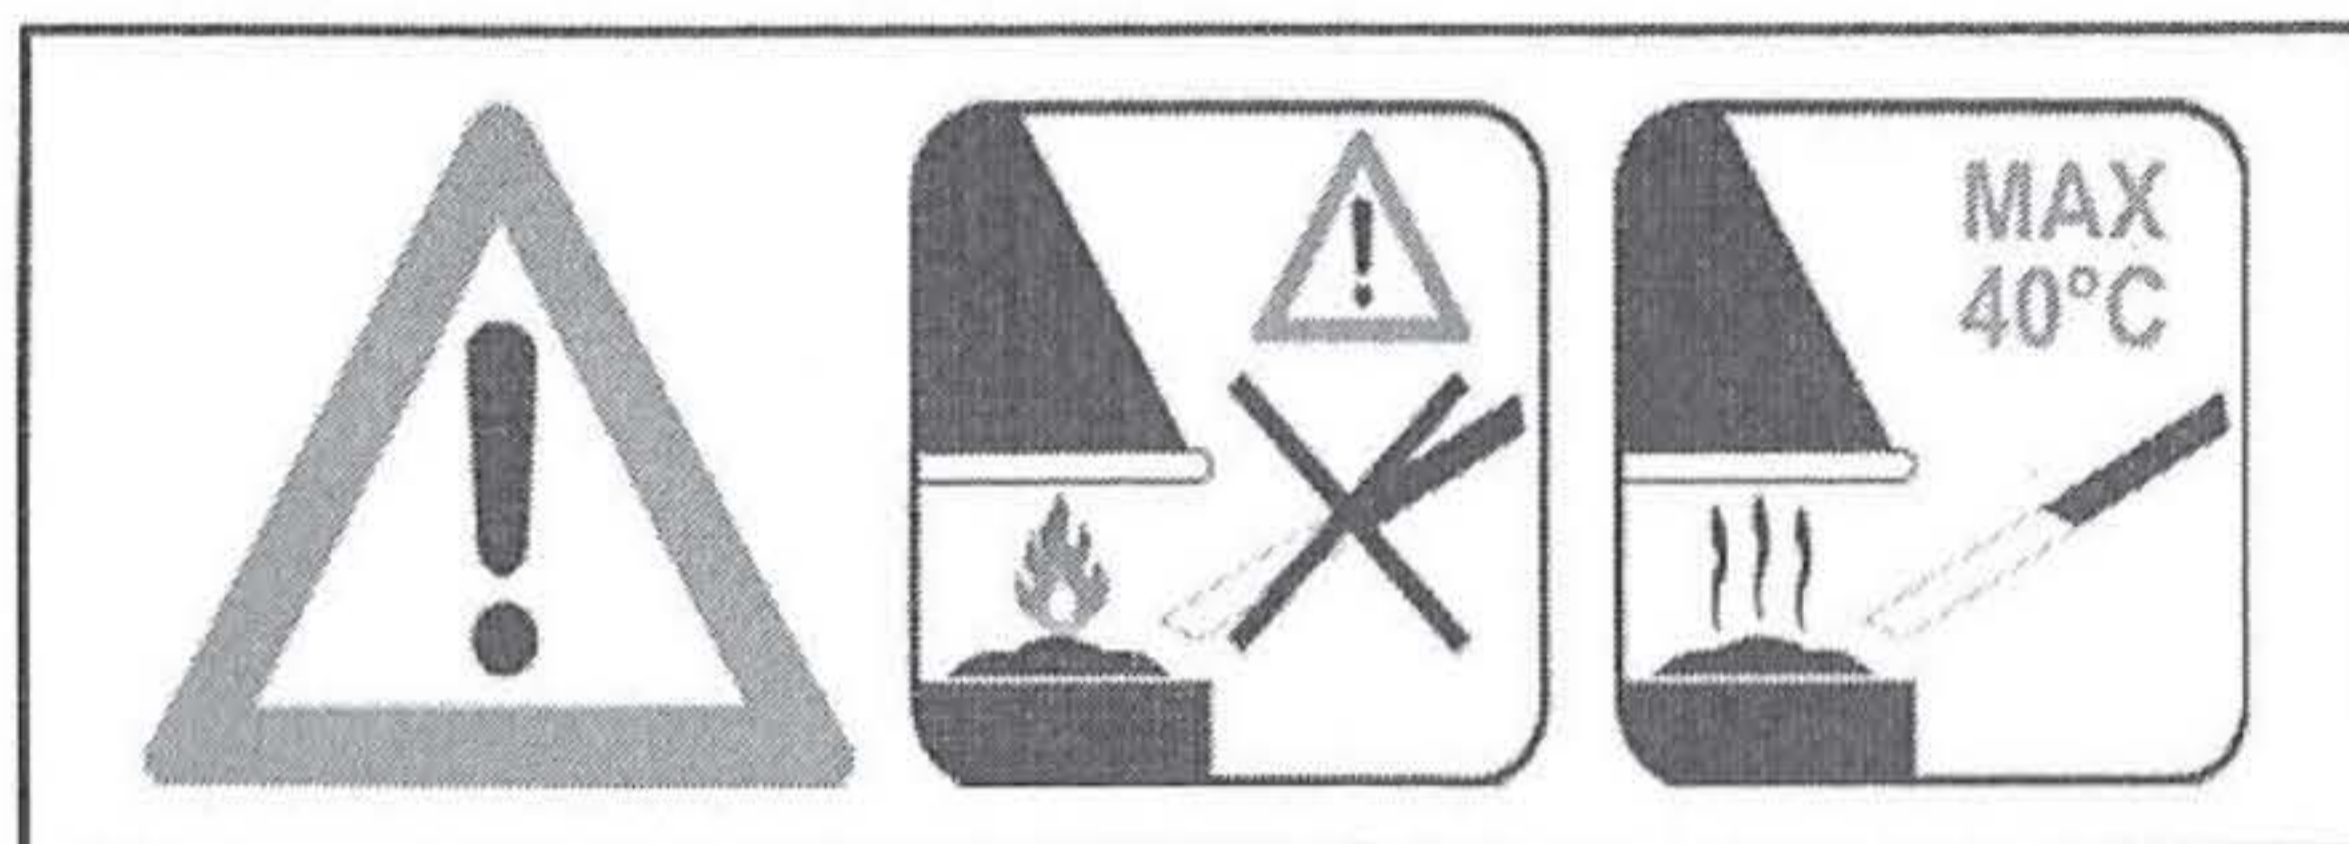

- ✿ Nemojte koristiti usisivač bez instaliranog filtera.
- ✿ Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je pod naponom. Izvucite utikač iz mrežne utičnice kada aparat nećete koristiti neko vreme i pre bilo kakve aktivnosti povezane sa održavanjem.
- ✿ Nikada ne koristite aparat napolju, na mokroj površini, rizikovali biste rizik strujni udar. Ovaj aparat nije igračka za decu. U slučaju da ovaj aparat koristi dete ili se koristi u blizini dece, mora biti osiguran strogi nadzor.
- ✿ Koristite aparat tačno kako je navedeno u ovom uputstvu za upotrebu i koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- ✿ Nemojte koristiti aparat ako kabl za napajanje ili utikač pokazuju znakove oštećenja. Kontaktirajte sa službom za korisnike kada primetite kvar aparata, ako je aparat pao na pod, bio oštećen, ostao napolju ili ako je došlo do dodira s vodom. Nemojte povlačiti kabl za napajanje i koristiti kabl kao ručku prilikom premeštanja aparata. Budite oprezni da ne pritisnete kabl vratima i da se kabl ne vuče preko oštrih ivica i uglova. Takođe, vodite računa da prilikom usisavanja ne prolazite točkicama preko kabla aparata. Zaštitite kabl pre dodira vrućih površina.
- ✿ Kod izvlačenja aparata od dovoda električne energije, nemojte izvlačiti utikač iz utičnice vukući kabl, držite uvek za utikač.
- ✿ Pri rukovanju aparatom neka Vam ruke uvek budu suve.
- ✿ Nemojte stavljati u otvor aparata nikakve strane predmete, a ako su otvori zagušeni, ne puštajte aparat u rad. Otvore održavajte čistim i brišite prašinu, ostatke i sve druge nečistoće koje mogu negativno uticati na protok vazduha.
- ✿ Držite svoju kosu, labavu odeću, prste i sve ostale delove tela van domašaja pokretnih delova aparata.

- ✿ Sve elemente za podešavanje aparata prvo isključite, a zatim izvadite utikač iz mrežne utičnice.
- ✿ Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.
- ✿ Nikada ne usisavajte tečnost, zapaljive ili eksplozivne stvari, kao što je benzin, nemojte koristiti usisivač u blizini ovakvih stvari, nemojte ostavljati da slobodno oscilira u prostoru.
- ✿ Pre stavljanja creva za usisavanje, prvo povucite utikač iz mrežne utičnice.
- ✿ Nikada nemojte koristiti usisivač bez vrećica za prašinu i / ili filtera.
- ✿ Oštećen dovodni kabl za napajanje ovog aparata mora zbog sigurnosnih razloga zameniti proizvođač, tj. ovlašćeni serviser.
- ✿ Ovaj aparat ne smeju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i/ili nedostatkom iskustva i/ili znanja (uključujući i decu do 8 godina starosti). Navedene grupe mogu koristiti ovaj aparat samo uz nadzor kompetentne osobe ili ako su ih obučili kako se pravilno upravlja aparatom. Deca moraju biti pod nadzorom zbog sigurnosti da se ne igraju aparatom.
- ✿ Ovaj aparat je namenjen samo za usisivanje na suvom.

BEZBEDNOSNE MERE (slika 6.)

- ✿ Nemojte usisavati užarene ploče, zapaljene predmete, predmete čija temperatura prelazi 40 °C (104° F).
- ✿ Pobrinite se da su Vam ruke suve pre nego što priključite utikač u mrežnu utičnicu.
- ✿ Ne isključujte aparat iz električne mreže vukući kabla, uvek isključite prdržavajući utikač.

MONTAŽA USISIVAČA (slika 2.)

Pre montaže ili demontaže pojedinih delova uvek prvo isključite utikač iz mrežne utičnice.

- ✿ Pripremite sve delove pribora (slika 2/A).
- ✿ Na ručku creva stavite crevo (slika 2/B).
- ✿ Fleksibilno crevo stavite prema slici i kraj s priključkom umetnite u usisni otvor na gornjoj strani usisavača. Pritisnite u pravcu ka unutra, u pravilnom položaju creva ćete čuti klik (slika 2/C).

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Uključivanje i isključivanje

- ✿ Usisivač se uključuje pomoću prekidača UKLJ./ISKLJ. (slika 3.).

Nakon isključivanja usisivača

Kada završite usisavanje, isključite aparat prekidačem i izvadite utikač iz mrežne utičnice. Creva izvadite iz usisnog otvora, izvlačenje creva zahteva malo snage. Na kraju ispraznite kanister, ba nakupljenu prašinu (slika 4.)

ODRŽAVANJE NAKON UPOTREBE

- Odšrafite vijak/šraf koji osigurava filter i izvucite filter.
- Nakon toga filter očistite ili zamenite.
- Pri demontaži filtera pridržavajte se koraka koji su prikazani na slikama 5/A, 5/B.
- Pri montaži filtera pridržavajte se koraka koji su prikazani na slici 5/C.

TEHNIČKI PODACI

USISIVAČ PEPELA	
Napon/frekvencija	230 V/60 Hz
Snaga	1000 W
Usisavanje pepela	Do 40°C
Metalna posuda	20 l
Metalno crevo	1 m
Aluminijumsko crevo	0,35 m
Težina - masa	4 kg
Dovodni kabl	4,3 m
Jačina zvuka	80 db(A)

ODLAGANJE OTPADA

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE
Staru ambalažu obavezno odložite na javno skladište otpada.

ODLAGANJE KORIŠĆENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Prema EU direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke, skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad. Pravilnim postupanjem, deponovanjem i recikliranjem proizvoda sprečavate potencijalne negativne posledice po ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog deponovanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo Vas da kontaktirate s vaš lokalnim centrom za zbrinjavanje opasnog otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod. Stari i dotrajali aparat ne sme da se baca sa ostalim kućnim đubretom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog, električnog i elektronskog otpada.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji Ukoliko želite da pravilno odložite električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije tražite od prodavca ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama van Evropske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mesnoj upravi ili prodavcu



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uslove koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Izmene u tekstu, dizajnu i u tehničkim specifikacijama mogu se promeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo da ih promenimo.